

7. ZAPFWELLENSTRANG MIT ZAPFWELLENSCHALTUNG 750/1400 und 540/1000

7. ZAPFWELLENSTRANG MIT ZAPFWELLENSCHALTUNG 750/1400 und 540/1000

Lage der Antriebswellen bis Zapfwellenkupplung, siehe Bild 2/137a bis 2/137c.

Im Schwungrad des Motors Kupplungsflansch (Pfeil). In diesen Kupplungsflansch greift die Welle von Bild 2/137b ein.




2/137a



Vorn im Kupplungsgehäuse, Zugang über die Trennstelle Motor-Kupplungsgehäuse. Welle (Pfeil) greift in den Kupplungsflansch von Bild 2/137a ein.

Hinweis:

Welle (Pfeil) ist auf der Explosionsdarstellung Seite 2/15 Pos. 23.

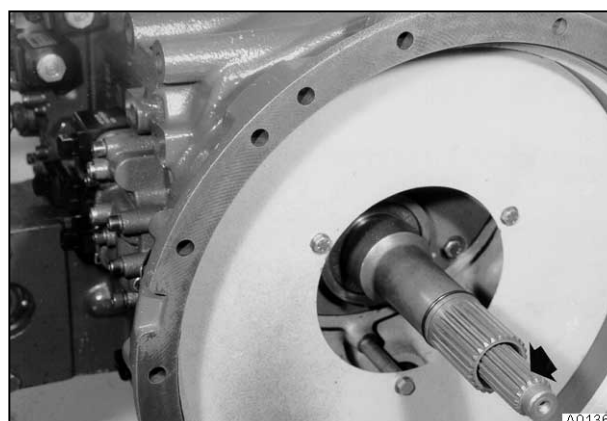

2/137b



Im Kupplungsgehäuse, Zugang über die Trennstelle Motor-Kupplungsgehäuse und zusätzlich Trennstelle Kupplungsgehäuse-Wechselgetriebe.

Antriebswelle (Pfeil) greift in die Welle von Bild 2/137b ein.

Aus- und Einbau dieser Antriebswelle (Pfeil), siehe Lastschaltgetriebe instandsetzen ab Seite 2/56.

Hinweis:

Antriebswelle ist auf der Explosionsdarstellung Seite 2/99 Pos. 205.



2/137c




Zapfwellenstrang aus dem Kupplungsgehäuse ausbauen

Vorarbeiten: Traktor trennen Kupplungsgehäuse-Wechselgetriebe, bei Favorit 509 C bis 515 C, siehe Seite 2/16.

Bei Xylon 520 bis 524 Getriebe ausbauen, siehe Seite 2/25.

Zapfwellenkupplung ausbauen, siehe Seite 2/130.


Kupplungsglocke der Zapfwellenkupplung abnehmen.

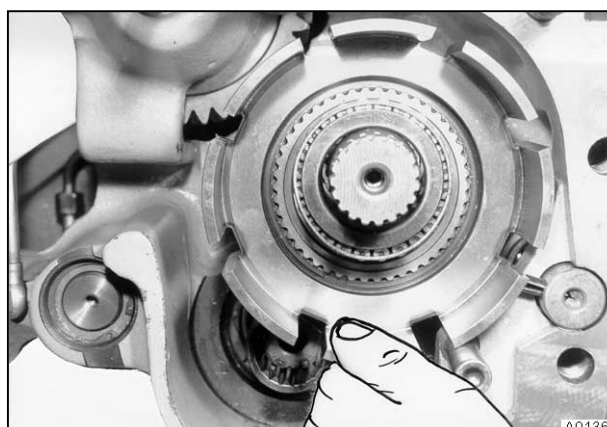

2/137d



**7. ZAPFWELLENSTRANG MIT ZAPFWELLENSCHALTUNG
750/1400 und 540/1000**

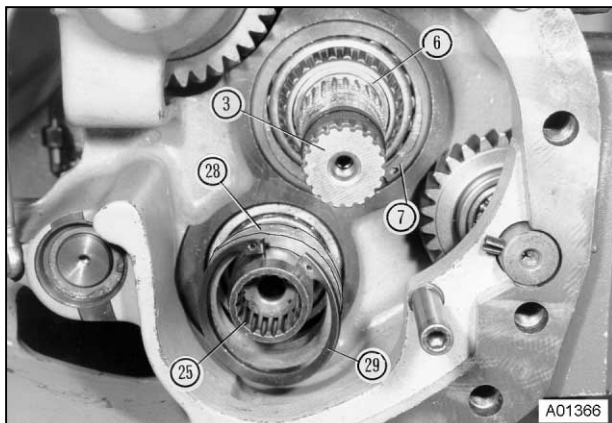


2/138a

Sicherungsring (29) ausfedern und Scheibensatz (28) abnehmen. Welle (25) ca. 5 mm herausziehen. Danach Sicherungsring (7) ausfedern und Scheibensatz (6) abnehmen.


Hinweis:

Wird bei der Demontage die Welle (25) nicht ca. 5 mm herausgezogen, kann die Lagerung der Welle (3) beschädigt werden.

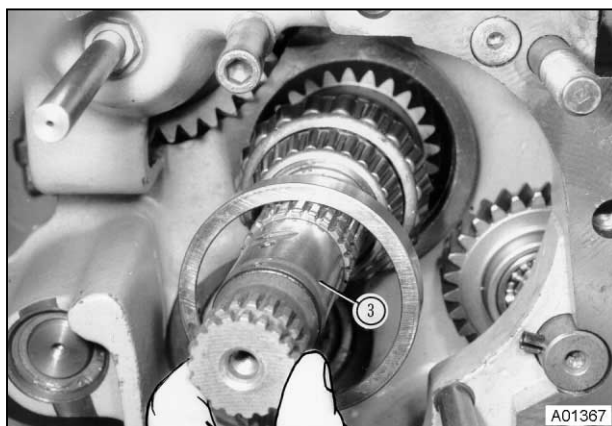


2/138b

Welle (3) mit Lagerung herausziehen.

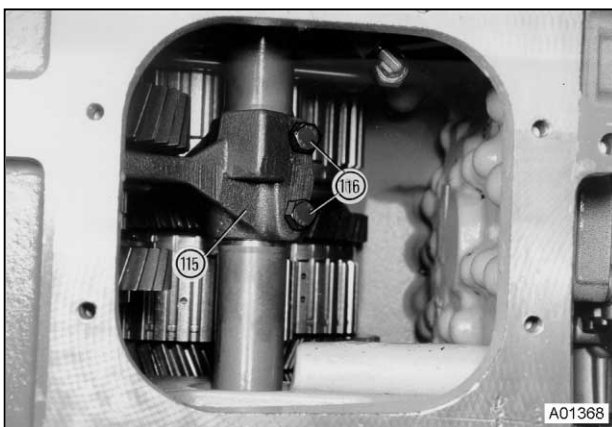

2/138c

Unten am Kupplungsgehäuse Lukendeckel abbauen.
Sechskantschrauben (116) aus der Schaltgabel (115) herausdrehen.

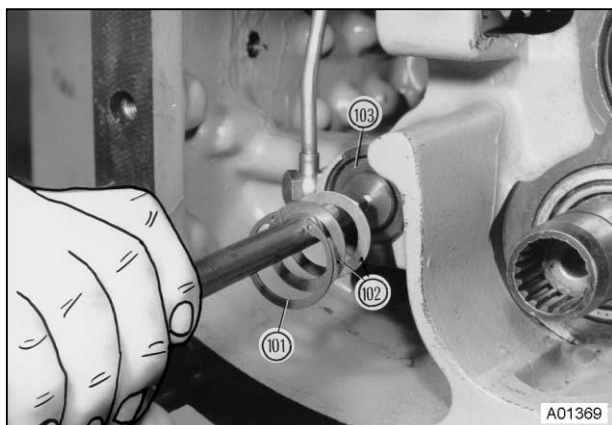

2/138d

Sicherungsring (101) ausfedern und Scheiben (102) abnehmen.
Deckel (103) mit Schlagabzieher ausziehen.