



TRANSMISSION REMISE EN ÉTAT

7. Lever simultanément le différentiel (M) et l'arbre de blocage du différentiel (N) jusqu'à ce que le roulement du différentiel soit complètement sorti de l'alésage du carter. Le différentiel peut ensuite être abaissé à l'écart de fourchette et déposé.

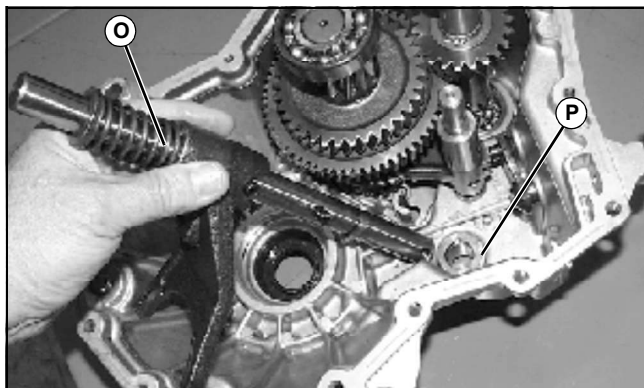


MX31733

8. Extraire l'arbre de blocage du différentiel (O) et la rondelle (P) du carter.

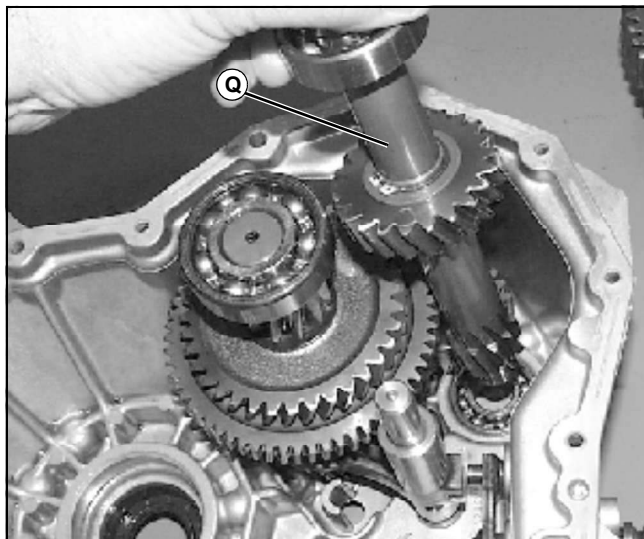


MX31734

9. Déposer l'arbre d'entrée (Q).

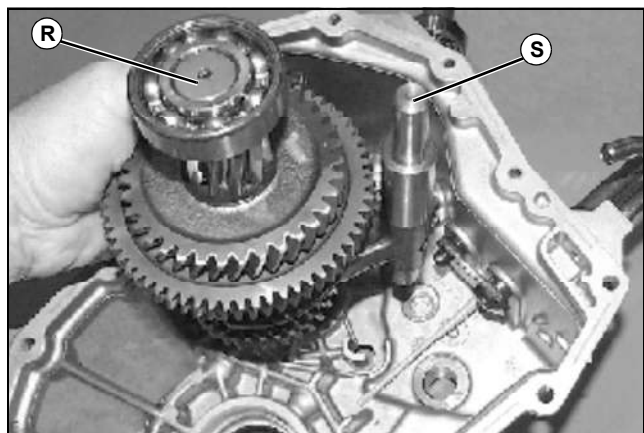


MX31735

10. Déposer l'arbre réducteur (R) et l'ensemble arbre et fourchette de commande (S).

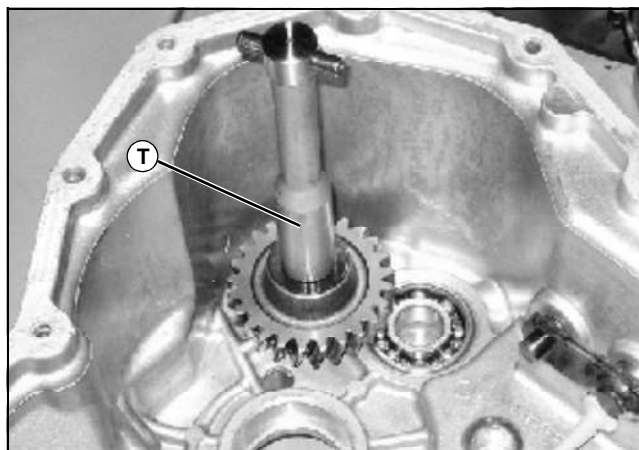


MX31736

11. Déposer l'arbre de pignon intermédiaire et le pignon (T).

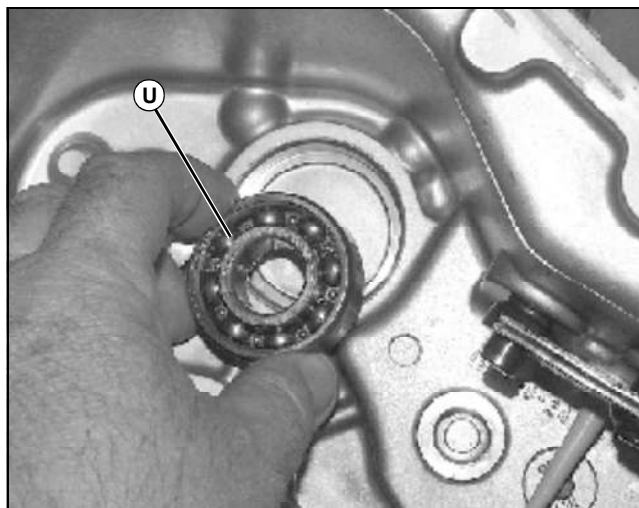

MX31737

12. Déposer le roulement d'arbre d'entrée (U) du carter.

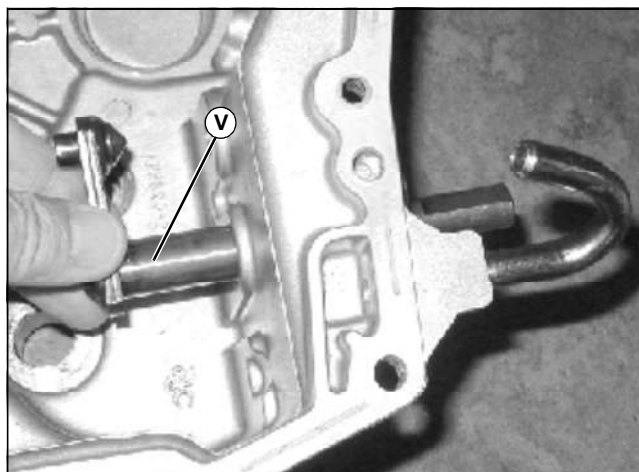

MX31739